


## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

### ФУНКЦИИ

1. Отображение времени (часов, минут, секунд) и даты (число, месяц, день недели)
2. 12/24 часовой форматы времени
3. Хронограф с шагом измерения 1/100 секунды (до первых 30 минут), с подсчетом кругов и раздельным просмотром
4. Звуковой сигнал каждый час
5. Звуковой и вибрационный сигналы с повтором
6. Водонепроницаемая конструкция
7. Подсветка экрана

### ХРОНОГРАФ

Нажмите кнопку А для перехода в режим хронографа. Нажмите кнопку В для остановки времени если показание на дисплее необнуленное. Нажмите кнопку С для сброса значения.

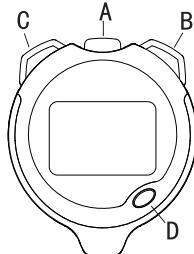

### ПРОСТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (СЕКУНДОМЕР)

Нажмите кнопку В для начала измерения. Снова нажмите кнопку В для остановки секундомера (повторные нажатия кнопки В - комбинация START/STOP). После остановки секундомера нажмите кнопку С для сброса значения.

### РАЗДЕЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Нажмите кнопку В для запуска секундомера. Нажмите кнопку С для отображения раздельного времени (ВНИМАНИЕ! Внутренне время продолжает подсчитываться). Нажмите кнопку С еще раз для возобновления подсчета времени (повторные нажатия кнопки С - комбинация запуска одного измерения и старта последующего).

Нажмите кнопку В для остановки измерения после возобновления измерения. Нажмите кнопку С для сброса значения.

### ДВА РАЗДЕЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЯ

Нажмите кнопку В для запуска секундомера. Нажмите кнопку С для отображения первого раздельного времени. Нажмите кнопку В для остановки второго раздельного времени. Нажмите кнопку С для отображения второго раздельного времени. Нажмите кнопку С для сброса значения.

### ЧАСЫ, КАЛЕНДАРЬ, НЕДЕЛЯ, БУДИЛЬНИК

Удерживайте кнопку А, нажмите кнопку В для отображения месяца, даты и дня недели. Нажмите кнопку С для отображения времени будильника. Удерживайте одновременно кнопки В и С, чтобы включить/выключить будильник.

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

В режиме отображения времени нажмите кнопку А 3 раза. Показания секунд и TUE (вторник) замигают одновременно. Кнопкой С переходите по показаниям секунд, минут, часов, дня, месяца, недели. Кнопкой В задавайте значения (одно нажатие = увеличение на 1 единицу, длительное удержание = быстрая перемотка значений). В 12 часовом формате времени появится символ А/Р. А значит до полудня, Р - после полудня. В 24 часовом формате времени символ Н обозначает час. После корректировки нажмите кнопку А для возврата в режим нормального времени.

### УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

В режиме отображения времени нажмите кнопку А 2 раза. Замигают значения часа и MON (понедельник). Нажмите кнопку С для выбора установки часа и минут, нажмите кнопку В для изменения значений часа и минут. Нажмите кнопку А для возврата в режим нормального времени.

### ПОВТОР СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА

Во время сигнала будильника нажмите кнопку В для установки повторного сигнала. Будильник сработает через 5 минут. Нажатием кнопки С можно отменить повтор.

### ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ КАЖДЫЙ ЧАС

Нажмите кнопку А для возврата в режим обычного отображения времени. Удерживайте кнопки А и С одновременно. На дисплее появится значение дня недели, что значит установки звукового сигнала каждый час. Если нет, значит звуковой сигнал на каждый час не установлен.

### ПОДСВЕТКА

Нажмите кнопку D для отображения режима подсветки дисплея. Подсветка выключается автоматически через 3 секунды.

### ВНИМАНИЕ!

1. Избегайте контакта с абразивными материалами.
2. Не используйте секундомер при экстремально высоких или низких температурах.
3. Запрещается использовать секундомер на ярком солнце или при прямом падении солнечных лучей.
4. Питание секундомера: литиевая батарейка, CR2032, 3V. По итогам тестов срок службы такой батарейки около 2 лет (в среднем).