
КАЧЕЛИ-ВЕСЫ

Артикул: SC-01



Инструкция по сборке



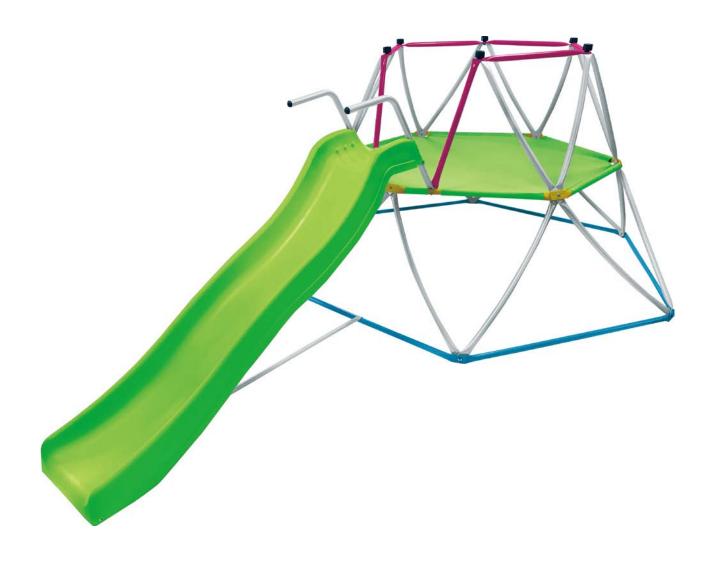



ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях предотвращения травмирования людей и/или повреждения имущества необходи следовать приведённым ниже инструкциям и рекомендациям:

- 1. Перед началом использования внимательно прочитайте все разделы данного руководства.
- 2. Не используйте другие запасные части, кроме тех, которые имеются в комплекте одобрены производителем.
- 3. Не подходит для детей младше 3 лет, так как в комплект входят мелкие детали.
- 4. Сборка и проверка изделия может выполняться только взрослым человеком. Не выполняйте сборку игрового комплекса в одиночку, для этого необходимо не менее 2-х человек.
- 5. Сохраните руководство для дальнейшего использования.
- 6. Данное изделие не предназначено для использования в помещении. Используйте игровой комплекс только на улице.
- 7. Убедитесь, что все болты и гайки плотно затянуты, если нужно, затяните их.
- 8. Проверьте все покрытия и болты на наличие острых краев и замените их при
- 9. Установите данное оборудование на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любой или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки электрические провода.
- 10. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ игровой комплекс на бетоне, асфальте или любой твердой поверхности вблизи острых предметов, которые могут поцарапать и повредить поверхности изделия.
- 11. Не затягивайте полностью все гайки и болты до полной сборки, это облегчит процесс сборки и исправить любые допущенные ошибки.
- 12. Всегда присматривайте за детьми во время их игры на горке.
- 13. Данное изделие не предназначено для взрослых. МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ вес одного ребёнка, играющего на горке, не должен превышать 35 кг.
- 14. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям стоять на желобе и перегружать эту часть в процессе игры.
- 15. НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы во время игры дети носили слишком свободную, мешковатую (а также капюшоны). Дети могут запутаться в такой одежде и не освободятся самостоятельно.
- 16. Постоянно проверяйте изделие на износ и отсутствие повреждений. При необходимости пользоваться изделием, пока неисправные детали не будут заменены.
- 17. Прежде, чем начать использование, удалите все упаковочные материалы, включая плёнку, полиэтилен, картон, подкладку и т.д.
- 18. Несоблюдение при сборке требований данной инструкции может привести к серьёзным травмам пользователя.
- 19. Подходит для детей в возрасте 3 10 лет.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕ Q Болт М6 15мм (х 2) Шайба М8 (х 6 Пластиковая заглушка (х 2) R Поперечина (цвет: серебряный) (х 1) Пружинная шайба М8 (х 12) Болт М6 30мм (х 1) Верхняя перекладина (цвет: розовый) (х 5) Глухая гайка М8 (х 12) Болт М6 35мм (х 5) Левая верхняя трубка (цвет: розовый) (х1) Шайба M6 (x 4) Гаечный ключ М6 (х 1) S2 Правая верхняя трубка (цвет: розовый) (х1) Пружинная шайба М6 (х Гаечный ключ М8 (х 1) Желоб горки (х 1) Глухая гайка М6 (х 6) Центральная перекладина (цвет: жёлтый) (x 4) Поручень (цвет: серебряный) (х 2) Левая центральная перекладина с отверстием





Болт 3/8" х 37мм (х 6)




Опорный стержень нижней части желоба (цвет: серебряный) (х 1)

(цвет: жёлтый) (х 1)

Правая центральная перекладина с отверстием (цвет: жёлтый) (х 1)

Стр. 3 из 12

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

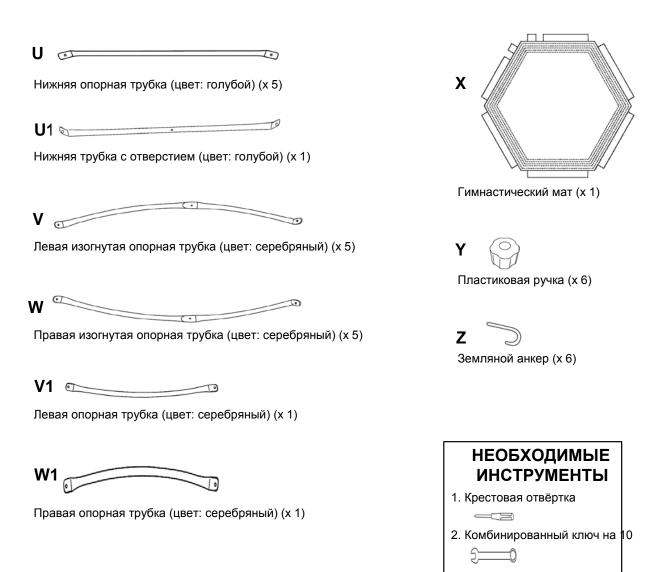


Инструкции по сборке

Шаг 1: Соединение левой (V) и правой (W) изогнутых опорных трубок

1-1. Соедините левую (V) и правую (W) изогнутые опорные трубки с помощью болта (G) и глухой гайк Повторите вышеуказанные действия 5 раз, чтобы получить 5 опорных конструкций.

Убедитесь, что трубки во всех 5-ти конструкциях одинаково направлены.

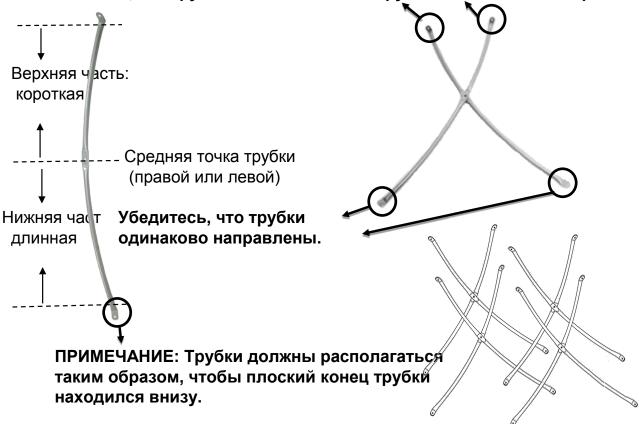

1-2. Соедините левую (V1) и правую (W1) трубки с помощью болта (G) и глухой гайки (K).




Убедитесь, что трубки одинаково направлены.

Стр. 5 из 12


Шаг 2: Крепление опорных трубок (V и W) к основанию (

2-1. Прикрепите конструкции, полученные в шаге 1-1, к основанию (U) игрового комплекса с помощью 5-ти комплектов деталей - болтов (G), шайб (I), пружинных шайб (J) и глухих гаек (K).

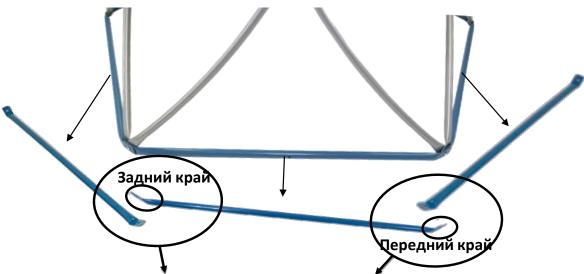

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что при сборке основания у опорных трубок (U) необходимо обозначать передний и задний край.

2-2. Прикрепите левую (V1) и правую (W1) опорные трубки к нижней трубке с отверстием (U1) с помощью болта (G), шайбы (I), пружинной шайбы (J) и глухой гайки (K). (См. рис.1 ниже)

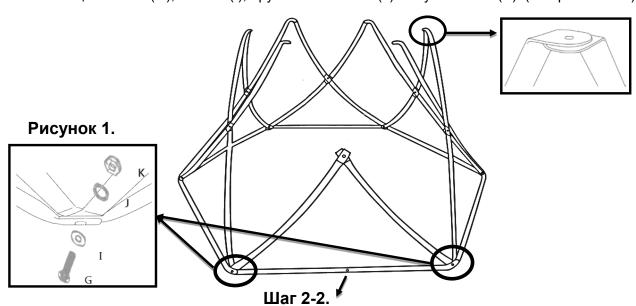



ПРИМЕЧАНИЕ: К данной стороне будет присоединена горка.

Стр. 6 из 12

Шаг 3: Сборка центральных перекладин с отверстием (Т1 и Т2) и опорных трубок (V1 и W1)

3-1. Вставьте левую (T1) и правую (T2) центральные перекладины в соответствующие отверстия гимнастического мата (X). Соедините перекладины с левой (V1) и правой (W1) опорными трубкам после чего закрепите конструкцию с помощью болта (G), пружинной шайбы (J) и глухой гайки (K). **Убедитесь, что оба отверстия направлены вниз.**

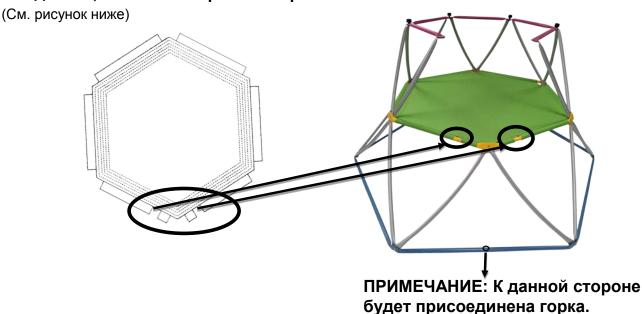


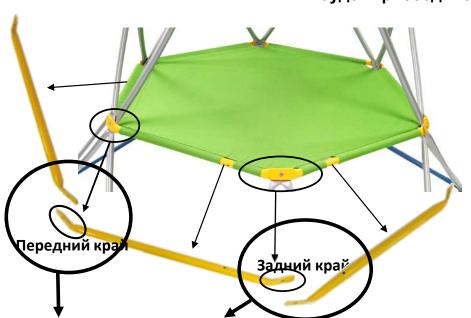

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что при сборке центрального каркаса для гимнастического мата у перекладин необходимо обозначать передний и задний край.

Стр. 7 из 12


3-2. Вставьте остальные перекладины в соответствующие отверстия мата (X). К полученной конструк прикрепите опорные изогнутые трубки с помощью 5-ти комплектов деталей - болта (G), пружинно шайбы (J) и глухой гайки (K). Все перекладины следует устанавливать в гимнастический мат пооч

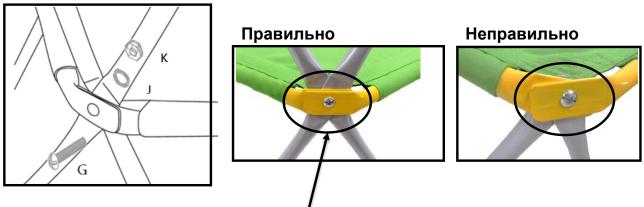

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что один край центральной перекладины расположен параллельно другому.

Шаг 4: Установка верхних перекладин (S) на опорные изогнутые трубки

4-1. Установите перекладины (S) на опорные трубки, после чего закрепите полученную конструкцию. Сначала установите болты (H) в местах соединения деталей, а затем затяните их с помощью пластиковых ручек (Y). (См. рисунок ниже)

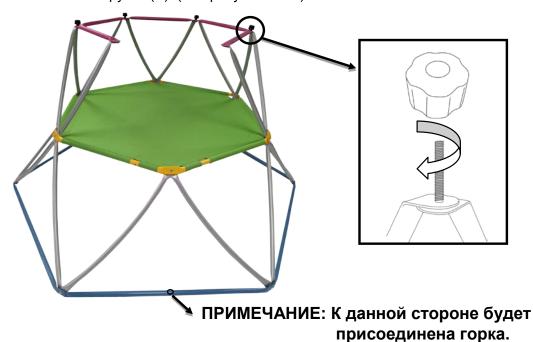

Стр. 8 из 12

Шаг 5: Крепление поручня (O) к желобу горки (N)


5-1. Прикрепите поручень (О) к левой (Т1) и правой (Т2) центральной перекладине. Проверьте, чтобы положение поручня (О) соответствовало рисунку №1. После этого снимите поручень.

Рис 1.




5-2. Соедините поручень (O) и желоб горки (N) с помощью двух комплектов деталей - болтов (C), шай пружинных шайб (E) и глухих гаек (F).

Установите на вершины поручня (O) пластиковые заглушки (Q).

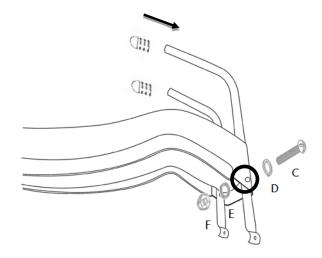


Шаг 6: Сборка поперечины (R)

6-1. Присоедините поперечину (R) к основанию изделия, установив её в отверстие (U1), и закрепите конструкцию с помощью болта (B), шайбы (D), пружинной шайбы (E) и глухой гайки (F). Прикрепите опорный стержень желоба (P) к свободному краю поперечины (R), используя болт (С шайбу (D), пружинную шайбу (E) и глухую гайку (F).

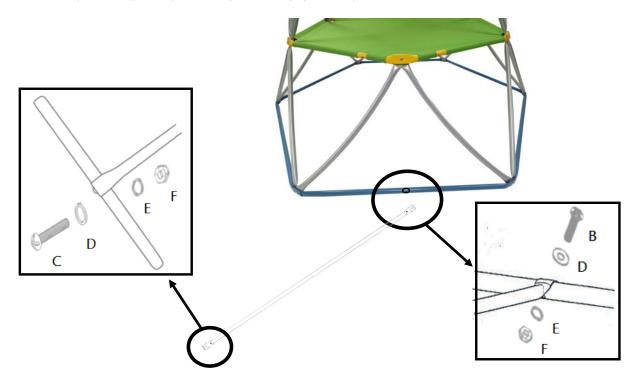


Шаг 7: Присоедините поручень (O) к левой (T1) и правой (T2) центральным перекладинам.

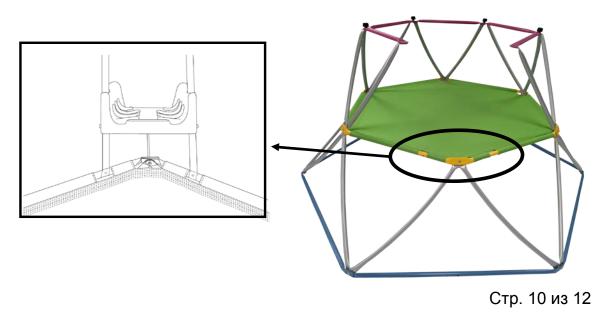


Шаг 7: Крепление поручня (О), а также левой (S1) и правой (S2) трубки к соответствующим центральным перекладинам - T1 и T2

7-1. Подсоедините поручень (O), а также левую (S1) и правую (S2) трубки к соответствующим центральным перекладинам - T1 и T2. Детали должны быть расположены таким образом, чтобы крепёжные отверстия были совмещены. Закрепите конструкцию с помощью двух болтов (C) и двух гаек (F).

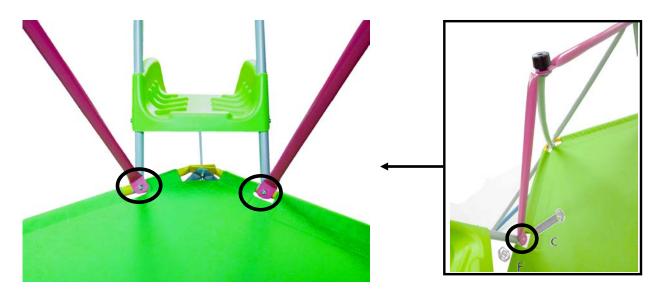


Шаг 8: Крепление опорного стержня к нижней части желоба (P)

- **8-1.** Установите опорный стержень (Р) таким образом, чтобы он располагался между двумя отверстиями в нижней части желоба. Закрепите стержень при помощи двух болтов (А).
- 8-2. Затяните болты (H) на вершинах левой и правой трубки (S1 и S2) с помощью пластиковых ручек

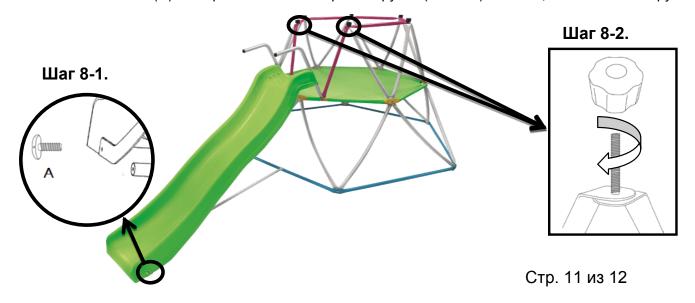

Шаг 9: Установка земляных анкеров (Z)

9-1. Закрепите нижние опорные трубки, формирующие основание изделия, с помощью 6-ти земляных анкеров (Z).

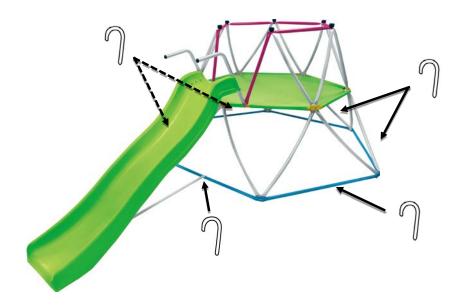

Уход и техническое обслуживание

- 1. Сборка и проверка изделия может выполняться только взрослым человеком. Не выполняйте сборку игрового комплекса в одиночку, для этого необходимо не менее 2-х человек.
- 2. Перед каждым использованием проверяйте, надёжно ли затянуты все гайки и все изношенные, повреждённые или утерянные детали следует НЕ ПЫТАЙТЕСЬ чинить сломанные детали.
- 3. Регулярно проверяйте, надёжно ли закреплены основные части оборудования желоб горки, стальные трубы, а также другие детали, входящие в состав игрового замените детали, если это необходимо.
- 4. При необходимости удалите изношенные/повреждённые детали. Не используйте до тех пор, пока не будет найдена замена.
- 5. Перед началом работы с оборудованием смажьте все металлические подвижные части. Регулярно выполняйте смазку деталей непосредственно во время использования изделия.
- 6. Расположение детского игрового комплекса:
 - (а) Установите данное изделие на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любой пос или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья из электрические провода.
 - (b) НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ игровой комплекс на бетоне, асфальте или любой твердой поверхности вблизи острых предметов, которые могут поцарапать и повредить поверхность изделия.
- 7. Оборудование должно оставаться сухим; в противном случае пользоваться оборудованием нельзя.
- 8. Данное изделие не предназначено для взрослых. Максимально допустимый вес одного ребенка, находящегося на детском комплексе, не должен превышать 35 кг.
- 9. Храните данную инструкцию в надёжном месте на случай, если понадобится обратиться к ней в дальнейшем.
- 10. Содержите данное оборудование в чистоте.